


# リモコンチェッカー 説明書

リモコンが動作しているかチェックするツールです。CR2032 1個で動作します。

## ●各部の名称

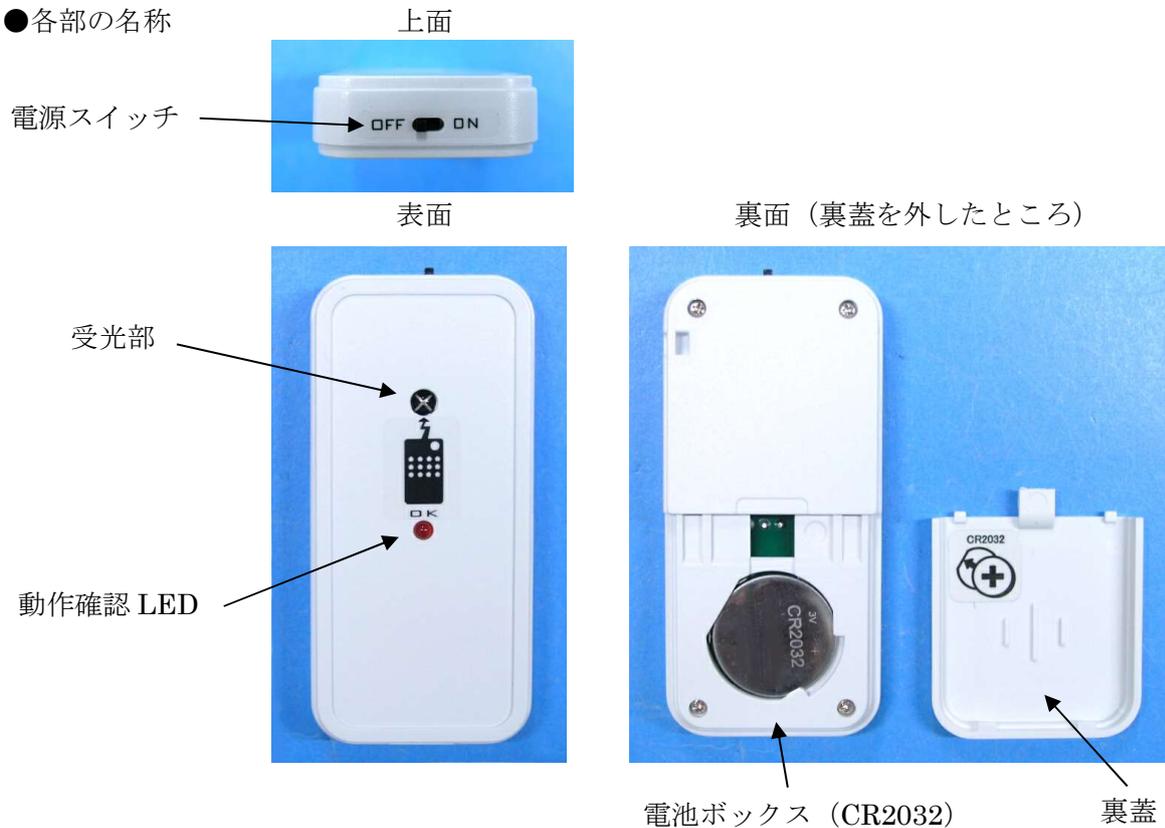

## ● 動作

1. CR2032 をセットします。

裏面写真のように電池をセットします。

電池の向きは裏蓋の指示に従って下さい。

(着脱は、電池を左上に押すようにすると簡単です。)

2. 電源スイッチを入れます。
3. 調べたいリモコンを受光部に向けて、ボタンを押します。

ボタンを押す度に動作確認 LED が点滅すれば、リモコンは動作しています。

4. 電源スイッチを切ります。

電源の切り忘れに注意してください。

長期間使用しない場合、電池を外しておくことをお勧めします。

● 仕様

- ・ 電源 : CR-2032 1 個
- ・ 外形 : 35mm×76mm×13mm (最大外形)
- ・ 電波式のリモコンには対応していません

● お問い合わせ窓口

マツミ産業有限会社

システム事業部 新商品開発担当

[TEL:0277-78-1121](tel:0277-78-1121) (受付時間 : 平日午前 9 時 ~ 午後 5 時)

FAX:0277-40-4353

〒379-2301

群馬県太田市薮塚町 2003-2